

Fotostrecke Kofferraum-Staufach

Tisch und Stühle verstauen

Folgende Artikel werden im Staufach untergebracht:

1. Tisch
2. 2x Liegestühle ohne Beinauflage
3. Cadac Grill verstaut in der Aufbewahrungstasche
4. Wanne mit Zubehör.

Bild Artikel fürs Staufach



So geht das Verstauen am besten und einfachsten

1. Das Gurtband gemäß Abbildung auf dem Boden in einer großen Schlaufe auslegen, so dass der Tisch in die Schlaufe gestellt werden kann



2. Den Tisch mit der Unterseite zum Heck zeigend in die ausgelegte Schlaufe stellen. Dabei den Tisch leicht schräg durch die Staufachöffnung einführen, ganz nach Fahrzeug Rechts schieben und dann an die Rückwand klappen, so dass die Tischplatte senkrecht steht. Darauf achten, dass der Tisch weit genug bis zum Anschlag eingeschoben ist. Dann ist die 2. Verzurröse

sichtbar und die Tischplatte liegt an der Schiene sauber an.





3. Das Gurtband festziehen, so dass der Tisch in dieser Position bleibt. Gegeben falls die vordere Zurröse verwenden um das Gurtband gegen das Tischgewicht zu sichern.



4. Den losen Teil des Gurtbandes sauber in den Freiraum hinter dem Tisch verstauen, so dass der Boden frei ist.



5. Nun den ersten Stuhl einladen. Die FüÙe zeigen Richtung Fahrzeug rechts, also die FüÙe voran in das Staufach einladen, bis der Querverstrebung der FüÙe an Staufach anschlügt. Darauf achten, dass die Armlehnen in Richtung Fahrzeug Vorne zeigen (siehe Bild). Den Stuhl ganz an den Tisch heran positionieren

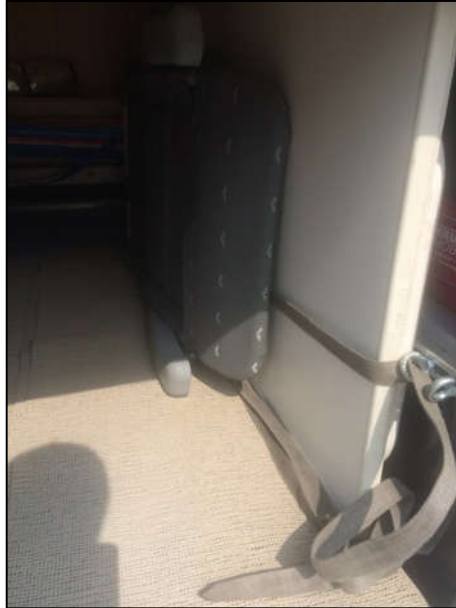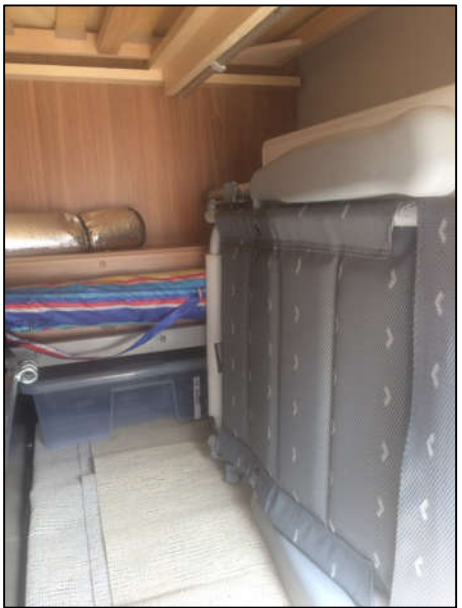


6. Nun den 2. Stuhl in der gleichen Weise verstauen. Auf die richtige Position der Armlehnen achten!



7. Jetzt kann der Grill in den verbleibenden Laderaum positioniert werden. Der Cadac-Grill muss in der Aufbewahrungstasche verpackt sein. Die Grilltasche soll mit der Oberseite nach Fahrzeug Hinten eingeräumt werden, sonst gibt es Scheuerstellen durch die Grillplatte! Dadurch sind nun die Stühle gegen Umfallen und Klappern gesichert.



8. Sind alle Vorgänger ordentlich verstaut ist nun genug Platz um die Zubehörwanne zu verstauen. In der Zubehörwanne muss die blaue Camping Gasflasche mit Ventilkappe (Achtung: ohne Absperrventil!!!) verstaut sein. Die Gasflasche darf nur mit der Ventilkappe im Auto transportiert werden

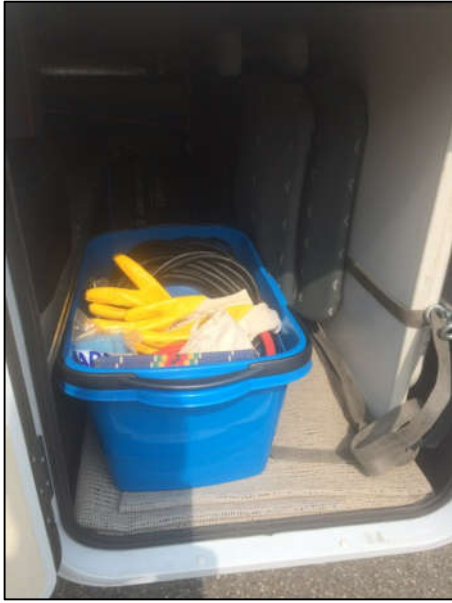

9. Fertig.